

תוכן עניינים

לפני השימוש הראשוני במכונת הכביסה

ażharot ומלצות כלליות

תאור מכונת הכביסה

הදלת

בティוחות ילדים

לפני מחזור הכביסה הראשוני

הכנות הכביסה

חומרים כביסה ותוספים

הסרת המסנן / ניקוז מים עודפים

טיפול ואחזקה

מדריך איתור תקלות

שירות לאחר מכירה

אבייזרים

הובלה / הדזה

לפני השימוש במכונת הכביסה

5. צינור הניקוז

- חיבור את צינור הניקוז לשיפון או תלו אותו על שפת כור באמצעות כיפוף ה-S שטוףן.
- אם מכונת הכביסה מחוברת למערכת ניקוז מובנית, וודאו שיש למערכת פתח כדי למנוע כניסה ויציאה בו-זמנית של מים (אפקט "סיפון").

6. חיבור חשמלי

- את החיבור לחשמל חיבר לבצע טכני אשר הוכיח לכך, בהתאם להוראות היצרן ולתקנות הבטיחות המוקומיות שבתקוף.
- מידע ברגע מנגנון המכונת החשמל ודרישות הגנה מופיע על הדופן הפנימית של הדלת.
- חיבור מכונת הכביסה לרשת החשמל חיבר להיעשות אך ורק באמצעות שקע עם חיבור להארקה, בהתאם לתקנות שבתקוף. מכונת הכביסה חייבת להיות מושארת תחזק. היצמן מסיר מעיליו כל אפשרות לנזק לרוכש או פגעה בispens או בחיות הנבעת מאי מילוי אחר הוראות אלו.
- אין להשתמש בכבליים מאיריים או במתאים רביעיים.
- לפני שתבצעו כל טיפול או פעולה אחזקה במכונת הכביסה, נתנו אותה מהחשמל.
- לאחר ההתקנה, יש לוודא כי בכל עת יש גישה לשקע החשמל או לניטוק זרם החשמל באמצעות מסוק דו-קוטבי.
- אין להפעיל את מכונת הכביסה אם היא ניזוקה בהובלה. יש להודיעו לשירות לאחר מכירה.
- החלטת לקבל החשמל תבוצע אך ורק על ידי שירות לקוחות מכירה.
- מכונות הכביסה מתאימה לשימוש ביתי בלבד לשימושים הייעודיים שלהם.

מידות מרוחב אחסון מינימאליות:

רוחב:	600 מ"מ
גובה:	850 מ"מ
עומק:	600 מ"מ

1. הסרת הארזיה ובדיקה

- לאחר הסרת הארזיה, וודאו שמכונת הכביסה לא ניזוקה. אם קיימים ספק, אין להשתמש במכונת הכביסה. התקשו לשירות לאחר מכירה או לספק ממנה קנייתם את המכונה.
- וודאו שככל האביזרים והלקוי ארייה (SKU) פלסטיק, חלקי קלקר וכו') ישארו מחוץ להישג ידם של ילדים, מחשש שהם עלולים להוות סכנה.
- אם המכשיר היה חשוף לקור לפני המשלוח, השאירו אותו בטמפרטורת החדר מספר שעות לפני הפעלה.

2. הסיר את ברגי ה gobela

- במכונה מותקנים ברגי ה gobela שמטרתם למנוע כל נזק פנימי במהלך ה gobela. לפני השימוש במכונה, חובה להסיר את ברגי ה gobela.
- לאחר הסרתם, כסו את הפתחים עם ארבעת מסכי הפלסטיק המצורפים.

3. התקינו את מכונת הכביסה

- הסירו את היכסי ה מגן מלוח הקירה (אם קיימם בדגם שלכם).
- היזו את מכונת הכביסה בעלי להרים אותה משמשת העבודה העילית.
- התקינו את מכונת הכביסה על משטח רצפה מוצק ומאזן. רצוי בפינת החדר.
- וודאו שככל ארגቤת הרגליות יציבות ונוגעת ברצפה, ושממכונת הכביסה מפולשת לגמר (השתמשו בפלס מים).
- במרקחה של רצפות עץ או מה שנקרא "רצפות צפויות" (כגון רצפות פרקט או רצפות למינציה), התקינו את המכונה עלلوح בוגדל 60 x 60 ס"מ בעובי של 3 ס"מ לפחות, מחזק לרצפה.

4. כניסה מים

- חיבור את צינור כניסה המים בהתאם להנחיות המקומיות באזור מגוריכם.
- אספקת מים: מים קרמים בלבד (אם אין מידע אחר בittelת התוכניות)
- ברז: חיבור צינור $\frac{1}{4}$ " עם הברגה
- לחץ מים (לחץ דרום): (1-10 bar) 100-1000 kPa
- כדי לחבר את מכונת הכביסה לאספקת מים השתמשו רק בצינורות חדשים. אין להשתמש בצינורות משומשים, אותן יש להשליך.

ażeroth ve-hamelzot kalliot

- הוציאו את התקע מהSKU כאשר המכונה אינה בשימוש.
- סגרו את הבת כאשר המכונה אינה בשימוש.
- לפני ביצוע פעולות ניקיון או אחזהה, כבו את המכונה או נתנו אותה מהח日后.
- אל תנסו אף פעם לפתחו את הדלת בכוח או להשתמש בה כבגדירה.
- אין להשרות לילדים לשחק עם מכונת הכביסה או לטעות לתרוק תוך הכביסה (ראה גם בעמוד הבא פרק "בטיחות ילדים").
- במידה הצורך, ניתן להחליף את החשמל בכבב זאה, אוטו וטולן לרשותך דרכך שירות לאחר מכירה. את הכבב חיזב ולהתקין טכנאי מוסמך בלבד.
- 4. עצות לחיסכון באנרגיה**
 - הפעלת המכונה בעומס מלא תסייע ליציאת מירבי של האנרגיה, המים, חומר הנייקו והזמן.
 - אין להריג מגנין חומר הנייקו המוץ'ן בהוראות היצרן.
 - فتح אקוולגי – מערכת מיוחדת ביציאה – ימנע הסדי' חומר נקי מהת漏 ובקר ימנע שחרור חומר נקי' לשביבה.
 - השתמשו בתוכנית "כביסה מוקדמת" לכביסה מלככלת מאוד בלבד! חסכו בחומר נקי', בזמן, לצריכת מים וביצירת אנרגיה על ידי הימנעות מהбиירת "כביסה מוקדמת" לכביסה בדרגת לחולן קלה או ביטנית.
 - טפלן טיפול מקדים בכתמים באמצעות מסיר כתמים או השרו פריטים עם כתמים שהתהי'שו לפני הכבסה, על מנת להפחית את האורך בתוכנית כביסה חמה.
 - חסכו באנרגיה על ידי שימוש בתוכנית כביסה ב-60°. במקומות 95° או יותר ניתן כביסה ב-40° במקומות 60°.
 - חסכו באנרגיה ובזמן על ידי בחירת מחריות صحיטה גבוהה לשם הפקחת תכולות המים לכביסה לפני השימוש במיבש כביסה (למכונות בעלות מחריות صحיטה מתכוונת).
- 5. הצהרת תאימות לאיחוד האירופאי**
 - מכונה זו תואמת לתיקני האיחוד האירופאי הבאים:
 - מכונה זו הנויות תאימות אלקטرومגנטית 73/23/EEC
 - מכונה זו הנויות תאימות סימן 89/336/EEC
 - מכונה זו הנויות תאימות סימן 93/68/EEC.


- 1. ארידה**
 - הארידה ניתנת למחרור מלא, ומוסמנת בסמל המחזורי ▲. מלואו אחר התקנות המקומיות בעניין השלכות חומרי הארץ.

- 2. סילוק האזינה ומוכנות כביסה ישנות**
 - המכונה עשויה מחומרם שניין למחרור. יש להשליך אותה בהתאם לתקנות סילוק פסולות מקומיות שבתקוף.
 - לפני השלכת מכונת הכביסה, נזקן את שארות חומר הנייקו וחתוכו את כבל החשמל על מנת להשבית את המכונה.

- מכונה זו מסומנת בהתאם להנחייה אירופאית 2002/96/EC בנוגע לפסולות ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). על ידי סילוק נכון של מוצר זה, תידtro למןע נזק סביבתי אפשרי וכן לבריאות האדם העולים להיגרם על ידי סילוק לא תקין של מוצר זה.
- הסמל  על גבי המוצר, או במסמכים הנלוים למשתמש, מציין לא ניתן לטפל במכשיר זה כפסולת ביתית, אלא יש למסורו לארגוני האיסוף המתאימה למחרור ציוד חשמלי ואלקטרוני.
- הסילוק יבוצע לפי תקנות איכות הסביבה המקומיות לסלילן פסולות.
- לקבלת מידע מפורט יותר אודות הטיפול, ההשבה והמחזר של מוצר זה, אנא פנו לרשות המקומית, לשירות סילוק הפסולת הביתית או להונתנה בה רכשתם את המוצר.

- 3. הוראות בטיחות**
 - מכונת הכביסה מיועדת לשימוש בטרך חלל הבית בלבד.
 - אין לאחסן נוזלים ותלקחים בקרבת המכונה.
 - אם ברצונכם למקם מיבש כביסה מעל מכונת הכביסה שלכם, התקשרו תחילה לשירות לקוחות מירביה או לספק שלכם כדי לוודא אם הדבר אפשרי. מיקום מיבש כביסה על מכונת כביסה מותר רק תוך שימוש בערכת הערימה אותה אפשר להשיג דרך שירות לאחר מכירה או אפילו הספק שלכם.

תיאור מכונת הכביסה

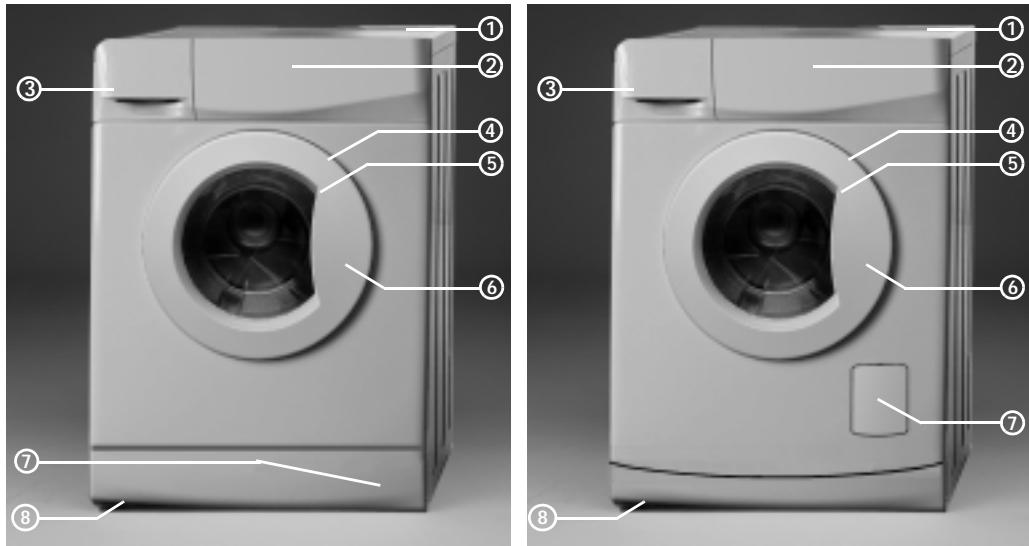

1. מסכה עבורה עליון
2. לוח הפעלה
3. מינית חומרה כביסה
- 4.لوحית שירות (דופן פנימית של הדלת)
5. דלת
6. התקן בטיחות ילדים (אם מוסף), בצד הפנימי של הדלת
7. גישה למשאבה מהחומרה לוחית התושבת או המכסה (לפי הדגם)
8. רגליות מתכווננות

הדלת

לפתיחה הדלת, אחזו בידית הדלת, לחזו על הידית הפנימית (אם קיימת בדגם שלכם) ומשכו את הדלת. סגורו את הדלת בלחיצה לא חזקה מדי עד לשמייעת צילין נקישה.

בטיחות ילדים



להגנת המכונה מפני שימוש לא נכון, סובבו את הבורג הפלסטי הנמצא לצד הפנימי של הדלת, בעזרת מטבע.

- חרץ אנכי: הדלת לא תונע.
- חרץ אופקי - מצב רגיל: ניתן שוב לנעול את הדלת.

לפנִי מחזור הכביסה הראשון

לירקון כל שאריות המים שנותרו לאחר בדיקת המכונה במפעול, אנו ממליצים לכם לבצע מחזור כביסה קצר ללא כביסה:

1. פתחו את הברזה.
2. סגורו את הדלת.
3. היכסו מעט חומר כביסה (כ-30 מיליליטר) לתא הכביסה העיקרי  של מגירת חומרה הכביסה.
4. בחרו בתוכנית כביסה קצרה והפעילו אותה (ראו "טבלת תוכניות" בדף).

הכנות לביסוס

הסורת כתמים

- דם, חלב, ביצים וכו' אפשר להסיר בדרך כלל בשלב האוטומטי האכדיימי של התוכנית.
- להסרת כתמי יין אודם, קפה, תה, דשא, פירות וכו' הוויטס סופר כתמים לתא המרכז  של מגירת החומר לביסוס.
- אם יש צורך בכך, טפלו מראש בכתמים קשים עם חומר לביסוס.
- מסיר כתמים.

צביעה והלבנה

- העשיטשו ארך ורוחק בחומר צביעה והלבנה המתאים למינון לביסוס.
- מלאו אחר הוראות היצירן.
- חומר צביעה והלבנה עלולים להכטים את חלק הפלסטייך והגומי של מכונת לביסוס.

העמסת לביסוס

1. פתחו את הדלת.
2. העמיסו את הפריטים אחד לאחר בצורה רופפת לתוך התוף, אך אל תעמידו יתר על המידה. שימו לב למכויות לביסוס המצוינות במדיריך המהיר.
שים לב: העמסת יתר של המטונה תגרום לתוצאות לביסוס לא משביעות רצון וללביסוס מוקטנת.
3. סגורו את הדלת.

1. מילמו את לביסוס לפי...

- סוג האריג / סמל תווית הטיפול כותנה, סיבים מעורבים, כבש ולבש/סינטטי, צמר, כביסה ביד.

- צבעונין הפריה בין פריטים צבעוניים ולבנים. כביסן פריטים צבעוניים חדשים בנפרד.

- העמסה כביסון פריטים בגודלים שונים באונה לביסוס כדי לשפר את יציבותה הניתני והפייזור בתפע.

- כביסה עדינה כביסון פריטים קטנים (างן גרבוי נילון, חגורות וכו') ופריטים עם קרסים (างן חזיות) בשקית לביסוס או בתוך ציפוי עם רוכסן. הסיטה תמיד טבעות של וילונות או כביסו וילונות עם הטבעות בתרוק מקונת לביסוס.

2. רוקן את כל הכלים

טבעות, סיכות בטחון וכו' עלולים לגרום נזק לביסוס שלם, כמו גם לתוף ולזרוד של מכונת לביסוס.

3. מהדקים ורוכסנים

סגרו רוכסנים, כפთורים או קרסים; יש לקשר יחד רצועות או סטריטים.

חומרים לביסוס ותוספים

- אין להשתמש בחומר לביסוס נוזלי לביסוס העיקריות כאשר מופעלת אפשרות לביסוס מוקדמת (אם קיימת בדגם שלכם).
- אין להשתמש בחומר לביסוס נוזלי עם מפעלים את אפשרות "השהיה הפעלה" (אם קיימת במכונת לביסוס שלכם).
- מלאו אחר המלצות המינון שעל אריזת חומר לביסוס. הנהניות מותנות ב:
 - סוג הלכלוך ודרגתנו
 - כמות לביסוס
- כמות מלאה: מלאו אחר הוראות יצרן חומר לביסוס; חצי כמות: 3/4; מhalf מהכמות המשמשים לכמות מלאה; כמות מינימאלית (כ- 1 ק"ג):
 - 1/2 מהכמות המשמשים לכמות מלאה
 - קושי המים באוצר שלכם (בקשו מידע מחברת המים שלכם). מים רכים יותר פחותים מאשר חומר לביסוס אשר מים קשים (עיטם בטבלת קושי המים בהוראות הפעלה).
- העורות: כמות מופרצת של חומר לביסוס עלולה לגרום ליצירת עודף קצף, המפחיתה את יצילותה של לביסוס. אם מכונת לביסוס מארתת יותר מדי קצף, היא עלולה לנמנוע סחיטה. כמות לא מספקת של חומר לביסוס עלולה לגרום עם הזמן להAPERת לביסוס וכן להויאץות אבניית במערכת החימום, בתוף ובצימרות.

שמרו את חומר לביסוס והתוספים במקום בטוח ויבש והרחק מהישג ידם של ילדים!

בחירת חומר לביסוס מותנית ב:

- סוג האריג (כותנה, כבש ולבש/סינטטי, פריטים עדינים, צמר).

שים לב: לביסוס צמר השתמשו ארך ורוחק בחומר לביסוס מיוחדים.

- צבע.

- טמפרטורת לביסוס.

- דרגת הלכלוך וסוג הלכלוך.




הערות:

- שאריות לבנות על אריגים כהים נגרמות על ידי תרכובות לא מסיות הנמצאות בשימוש בחומר לביסוס חדשניים טוטלי פוסף. במקורה זה, נער או הברישו את האריג או השתמשו בחומר לביסוס מזליים.

- השתמשו ארך ורוחק לביסוס מוכנות לביסוס מיזרים במיזיד עבור מוכנות לביסוס ביתו.

- כאשר משתמשים בחומר לביסוס להסרת אבניית, חומר לביסוס או חומר הלבנה בתוכנית לביסוס מוקדמת, וודאו שהם מותאיים לשימוש במכונות לביסוס ביתו. חומרם להסרת אבניית עלולים להקל חומרם המזיקים למוכנותם שלם.

- אין להשתמש בחומרם ממייסים (างן טרפנטין, בז'ן). אין לכבס במוגנות לביסוס אריגים שטופלו בחומרם מימייסים או בנזליים דליקים.

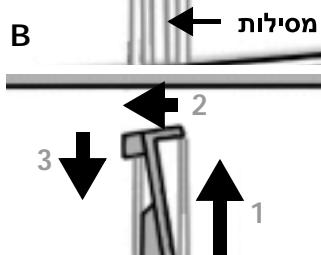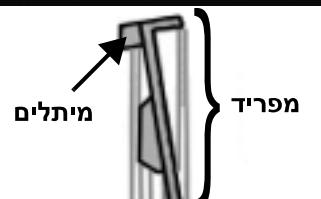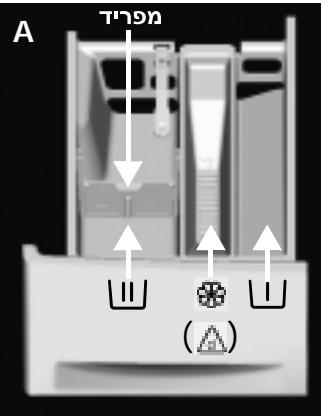

הין למלא חומר כבישה ותוספים

במגירות חומר הכבישה יש שלושה תאים (איור "A").

- תא כבישה מוקדמת
- תא כבישה עיקרית
- חומר כבישה לבביסת עיקרית
- חומר מסור כתמים
- מרכז מים



תא מרכז כבישה

- מרכז כבישה
- עAMILן נוזלי

את התוספים שלחסיף עד לסימן ה-"MAX" בלבד.



שימוש במילון כלור

- נכסו את הכביסה בתוכנית הרציפה (זונגה, פונטט), תוך הוספה כמות מתאימה של מלבן כלור לתא מרכז הכביסה (אגר בזיהירות את מגירת חומר הכביסה).
- מיד עם תום תוכנית הכביסה, פעילו את תוכנית "שטייפה וסחיטה" כדי לסלך כל שרידי ריח של המלבון; ניתן לחסיף מרכז כבישה לאחר מכן.
- בשום ווון אין לשוט מלבן כלור ומרכז כבישה בו זמינותetur תא מרכז הכביסה.

שימוש בעAMILן

- בחרו בתוכנית "שטייפה וסחיטה"; ודאו שמהירות הסחיטה אינה עולה על 800 סל"ד.
- הפעילו את התוכנית, שילפו את מגירת חומר הכביסה עד שתונכוו לראות כ-3 ס"מ מטה מרכז הכביסה.
- מזונו את תומסת העAMILן המוכנה אל תוך תא מרכז הכביסה בעוד המים זורמים לתוך מגירת חומר הכביסה.

כיצד למקם את המפריד בתא הכביסה העיקרית עבור אבקת כבישה או נזול כבישה לשימוש באבקת כבישה: מקמו את המפריד בעקב הגונה.


הרמתו את המפריד עד לנקודה שבה אפשר להתוות את החלק העליון שלו. הנינו את המייטלים שלו על הקצה העליון של המסלילות האחוריות ודחפו את המפריד בעדינות כלפי קעב אותו (איור "B" ו איור "C").

אם המפריד הותקן כהלאה, ישאר רווח בין המפריד לבין תחתית תא הכביסה העיקרית (איור "B" ו איור "C").

לשימוש בנזול כבישה: מקמו את המפריד במצב הנמוך. חזקו את המפריד בתא על ידי שימוש במסילות הקדמיות.

מקמו את המפריד כך שייגע בתחתית תא הכביסה הראשית (איור "C").

הסרת המסנן / ניקוז מים ועדפים

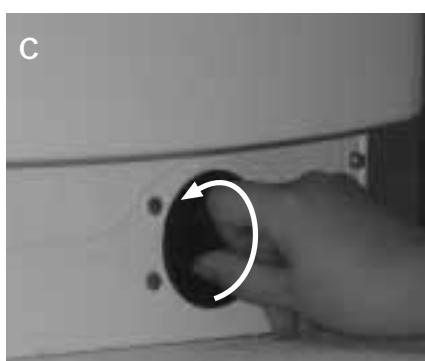

אם ממילאים לבדוק את המסנן ולנקות אותו בקביעות, לפחות פעמיים או שלוש פעמיים בשנה.

במיוחד:

- כאשר המכונה אינה מנוקצת כלכלת או שהיא אינה מבצעת מחזורי סחיטה.
- כאשר מתרת "ניקוי מסנן" דולקת:

חשוב: וודאו שההמנים התקררו לפני ניקוז המכונה.

1. הפסיקו את פעולת המכונה והוציאו את התקע משקע החשמל.
2. הסירו את לוחית התשבת או את המכסה (בהתאם לדגם) על ידי שימוש במפריד של מגירת חומר הכביסה (איור A/B).
3. הניחו קערה מתחת למסנן. אם המסנן בדגם שלכם ממוקם אחורי לוחית התשבת (ראו איור "A" או איור "C"), השתמשו בקערה רחבה ושטוחה ממד בגובה של לא יותר מ-2 ס"מ.
4. פיתחו את המסנן אך אל תוציאו אותו לגשמי. סובבו את המסנן באטייה נגד כיוון השעון (איור C) עד שההמנים מתחלים להתקן.
5. המתוים עד התנקזות כל המים.
6. כתע סובבו את המסנן ושלפו אותו החוצה.
7. הטו בזרירות את המכונה כדי לאפשר למים לזרום החוצה.
8. נקי את המסנן ואת בית המסנן.
9. וודאו שמניפת המשאבה נעה בחופשיות.
10. הכניסו את המסנן בחזרה והבריגו אותו עד כמה שניתן בכיוון השעון.
11. מיזגו כליטר אחד מים לתוך מגירת חומר הכביסה על מנת להפעיל מחדש את מערכת "Eco" (שמירה על הסביבה), וודאו שהמסנן משולב ומhoodק היטב.
12. הריכיבו בחזרה את לוחית התשבת או המכסה, לפי הדגם.
13. חיבור את המכונה לשקע החשמל.
14. בחרו תוכנית והפעילו אותה.

טיפול ואחזקה

אטם הדלת

- נקיו באמצעות מטילית לחיה לפני הצורה.
- בדקו مدى פעם את מצב אטם הדלת.

המסנן

- בדקו את המסנן ונקיו אותו בקביות, לפחות פעמיים או שלוש פעמים בשנה (ראו "הסרת המסנן / ניקוי מים עופדים").

צינור(ות) אספקת מים

- בדקו את הצינור(ות) בקביעות, אם איןם פרிலים ואין בהם סדקאים.
- בדקו בקביעות את מסנן הרשת בצינור כניסה המים (ראו "ניקוי מסנן הרשת בצינור(ות) אספקת המים").

המארץ ולווח הבקרה של המכונה

- ניתן לנקיות באמצעות מטילית רכה, לחאה.
- אפשר גם להשתמש כמעט לחלוטין ניקוי ניטרלי (לא שורט).

- יבשו בעדרת מטילת רכה.

פנים מכונת הכביסה

- לאחר כל כביסה, השאירו את הדלת פתוחה זמן מה כדי לאפשר את "בוש החלקים הפנימיים של המכונה".
- אם איןכם מכביםם את הכביסה שלאם ב- 95° – אף פעם, או רק ליעילות וחוקות – אנקחו מליצים להפעיל מדי פעם את תוכנית ה- 95° ללא בביסה, תוך הוספה כמות קטנה של חומר כביסה, על מנת לשמר על ניקיון החלקים הפנימיים של המכונה.

אין להשתמש בחומרים דלילים לניקוי מכונת הכביסה.



מגירת חומרוי הכביסה

נקו את מגירת חומרוי הכביסה ואת התאים בקביעות, לפחות שלוש או ארבע פעמים בשנה, כדי למנוע הצטברות חומרוי ניקוי.

1. לחצו כלפי מטה על מנוף השחרור של תא הכביסה העיקרי והוציאו את מגירת חומרוי הכביסה (ראה חישום כהימ).

2. הסירו את רשת היכסי מותא מרכז הכביסה. הוציאו את המפריד מהתא הכביסה העיקרי על ידי משיכתו כלפי מעלה (ראה חישום כהימ).

3. שטפו את כל החלקים תחת מים זורמים.
4. החזרו את המפריד ואת רשת היכסי למגירת חומרוי הכביסה והחזירו את המאגירה למקוםמה.

A

צינור(ות) כניסה מים

אם הוגלה נזק בצינור אספקת מים, החליפו אותו בצינור חדש מאותו סוג, אותו ניתן לרכוש דרך שירות לאחר מכירה או אצל הספקן שלך.

אם לצינור כניסה המים שלכם יש מעטפת שקופה (איור "C"), בדקו مدى פעם את צבע המעטפת השקופה. אם המעטפת מתחללה להאדום, יש דליפה בצינור וצריך להחליפו. התקשרו לשירות לאחר מכירה או לספק לכם כדי לרכוש צינור חילופי.

ניקוי מסנן הרשות בצינור(ות) כניסה המים

1. סגרו את הברז ושחררו את צינור כניסה המים מהברז.
2. נקנו את מסנן הרשות הפנימי והבריגו זרעה את צינור כניסה המים לבraz.
3. כעת שחררו את הצינור מגב מכונת הכביסה.
4. הוציאו את המסנן מהחיבור למיכון הכביסה בעזרת מלקחים ונקנו אותו.
5. החזירו את מסנן הרשות והבריגו את הצינור למקום.
6. פתחו את הברז וודאו שהחיבורים אוטומטיים לגמורי למים.

B**C**

מדריך איתור תקלות

מכונת הכביסה שלכם מצוייה במספר מגנוני בנסיבות אוטומטיות. מנגנונים אלו מתרירים תקלות מבעוד מועד כך שמערכת הבטיחות יכולה להאגיב בציהורה הולמת, תקלות אלה הן לעיתים קרובות כה מהירות שאפשר לפתור אותן תוך דקוט ספורות.

בעיה	סיבות פתרונות עזות
מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול, אין אף נורית דולקת	<ul style="list-style-type: none"> • התקע לא מכוננו הינו יכול לשעוך החשמל. • השקע או תקין (השתמשו במנורת שלוחן או מושיר דומה כדי לבדוק אותו). • לחץ "הפעלה/הפסקה" לא נלחץ (אם קיימם בדגם).
מכונת הכביסה לא מתחילה לפעול, למחרת שלחצן "הפעלה/הפסקה" במצב לחץ	<ul style="list-style-type: none"> • הדלת אינה סגורת היטב (ראו גם פרק "בטיחות ילדים"). • אפ紗ות "נעילת להצנינים" הופעלת – ס – (אם קיימת בדגם שלכם). כדי לשחרר את החלזינים, לחוץ על לחץ הטמפרטורה ומחרית הסחיטה בו-זמן מinit במשך 3 שניות לפחות. סמל המפתח בתצוגה נעלם ונונע להתחילה בתכנית הריצפה.
מכונת הכביסה מפעילה (השיות שתיפא) במילר התוכנית, ונורית "הפעלה/הפסקה" מחרבתת	<ul style="list-style-type: none"> • אפ紗ות "נעילת להצנינים" הופעלת (אם קיימת בדגם שלכם) וכן ריתת הא"ל-קמט" ס – (דולקת בסמן רצף התוכנות; סימן את "השיות שתיפא" על ידי לחיצה על לחץ "הפעלה/הפסקה" או על ידי בחירה בתוכנית "קיקוז" והפעלהה). • נבחרה תוכנית אחרת – בחרו שוב בתוכנית הריצפה ולחוץ על לחץ "הפעלה/הפסקה". • תוכנית הכביסה הופסקה זמנית ולאחר זמן מה נפתחה הדלת – סיגרו את הדלת והשיבו בתוכנית עלי-ידי לחיצה על לחץ "הפעלה/הפסקה". • מרכיבת הבטיחות של מכונת הכביסה הופעלת (ראו "טבלת טיפול תיאור תקלות"). • ברץ המים אינם פתוח או ישנו כיסוי מים מתקוף (נורית "ברץ מים סגור" נדלקת).
משקעים של חומר כביסה או תוספים נוראים במכירת החומרים עם תום הכביסה	<ul style="list-style-type: none"> • המפheid של תא הכביסה העיקרי אינו מותקן כהילכה במגירת חומר הכביסה או שלא הותאם לשימוש באבקת כביסה או בנוזל כביסה (ראו "חומר כביסה ותוספים"). • לא נכנסה כמות מתאימה של מים; ניתן שמסנני הרשות של אספקת המים נסתמו (ראו "טיפול ואחזקה").
מכונת הכביסה רודעת במהלך במהלך הכביסה	<ul style="list-style-type: none"> • ברז ההובלה לא הופך. לפניו השימוש חובה להסיר את ברז ההובלה. • מכונת הכביסה אינה מואזנת או שאינה עומדת באופן יציב על ארבעת הרגליות (או מדריך התקנה).
תוצאות לא מספקות של הסחיטה הסופית	<ul style="list-style-type: none"> • מכונת הכביסה מצידת במערכת זיהוי ותיקון של חומר-איזון. אם מועמסים פריטים כבדים בבודדים (כגון חילוק רחצה), מערכת זו עשויה להקטין את מהירות הסחיטה באופן אוטומטי, כדי להגן על מכונת הכביסה. • פריטים כבדים מנעו את הסחיטה; הוסףו פריטי כביסה קטנים יותר וחיזרו על שלב הסחיטה. • כמות עדפת של קצף מנעה את הסחיטה; בחרו והפעילו את תכנית "שטייפה ורחיטה", המנע משימוש בكمויות גדולות מדי של אבקת סבון. (או "חומר כביסה ותוספים"). • לחץ "מהירות סחיטה משתנה" (אם קיימים בדגם) מכוון על מהירות סחיטה נמוכה, או שנבחרה אפשרות "לא סחיטה" (אם קיימת בדגם).
אם המכונת הכביסה שלכם יש תצוגת זמן נורית: זמן התכנית בפועל קצר או ארוך מהזמן שהזogg בתחיליה	<ul style="list-style-type: none"> • מכונת הכביסה מתאימה את פעולתה לפי גורמים שכולים להשפיע על משך תוכנית הכביסה, כגון היוצרות כמות وعدפת של קצף, חוסר איזון בגלל פריטי כביסה כבדים, זמן חיים אחריו ו/or כאשר טמפרטורת המים הוכסומים גבוהה. • עקב השפעות כאלה, משך הזמן המותר לפעול התוכנית מחושב מחדש, ומתעדכן לפי הזרק. בדגמים מסוימים, מופיעה הנפשה על התצוגה כאשר הזמן הנוכחי מתעדכן.

פּוֹרְטוֹ סִמְזָנוֹם אַדְזָמוֹם

תיאור, סיבות, פתרונות	סימון אודום בתצוגה אם ימת בדם	נורית אודום דולקת אם ימת בדם
<p>לא קיימת אספקת מים למכיר, או שאספקת המים לא מספקת. נורית "הפעלה/הפסקה מהבהבת". בידקו אם:</p> <ul style="list-style-type: none"> • הברז פתוח לגמרי ויש מספיק לחץ מים. • קיימים פיתולים בציגור המים. • מסנני הרשת של אספקת המים סתוונים (ראו "טיפול ואחזקה"). • צינור המים קפא. • חלונית הבקרה של שסתום הביטחון בציגור כניסה המים אדומה (אם במכונת הכביסה שלכם יש צינור כניסה מים ממצג בתמונה "B" – ראו פהק "טיפול ואחזקה"); החליפו את הצינור בציגור חדש אותו ניתן לרוץ בשירות של אחר מכירה או אצל הספק שלכם. • לאחר הטיפול בגין תקללה, הפעילו מחדש את תוכנית על ידי לחיצה על לחץ "הפעלה/הפסקה". <p>אם התקלה עדין קיימת, התקשרו לשירות לקוחות מכירה (ראו בפרק הבא).</p>		 ברז המים סגור
<p>מי הניקוז לא נשאים החוצה. מכונת הכביסה עצרה בשלב המתאים של התוכנית; נתוך את המכונה מאספקת חשמל ובידקו אם:</p> <ul style="list-style-type: none"> • קיימים פיתולים בציגור הניקוז. • המשאה או המסנן חסומים (ראו "הסרת המסנן / ניקוי מים עדפים"; VIDAO שהמים התקרכו, לפחות ניקוז קפא). • צינור הניקוז קפא. <p>לאחר הטיפול בגין תקללה, בחרו בתוכנית "ניקוז" והפעילו אותה, או לחץ על לחץ "איפוס" 3 פעמיות לפחות ופעילו מחדש את התוכנית הרצוי.</p> <p>אם התקלה עדין קיימת, אנא התקשרו לשירות לקוחות מכירה (ראו בפרק הבא).</p>		 נקה משאה

תיאור, סיבות, פתרונות	סימון אודם בתצוגה אם יימת בדגם	נורית אדומה דולקת אם יימת בדגם
<p>"תקלת רכיב חשמלי" בחרו בתוכנית "ניקוז" והפעלו אותה או לחזו על החוץ "אייפוס" במשך 3 שניות לפחות.</p> <p>"רמת מים גבוהה מדי" (לאחר ביטול תכנית או הפעלה שגויות), בבו את מכונת הכביסה (על-ידי ליחיצה על החוץ "הפעלה/פסקה" או על-ידי סיבוב בוחר התכניות למצב "Off/O" – בהתאם לדגם), ואז הפעילו אותה שוב, בחרו בתוכנית "ניקוז" והתחילה תוך 15 שניות.</p> <p>"תקלת הפסקת מים" בכו את מכונת הכביסה (על-ידי ליחיצה על החוץ "הפעלה/פסקה" או על-ידי סיבוב בוחר התכניות למצב "Off/O" – בהתאם לדגם), יצאיאו את התקע משקע החשמל, וסוגרו את ברז המים. הטו בזריזות את כוננת הכביסה קידמה כדי לאפשר למים שהצטברו להזרום החוצה מהתהיה מכונת הכביסה, אז:</p> <ul style="list-style-type: none"> • בחרו את המכונה לאספקת החשמל. • פיתחו את הברז (אם המים זורמים מיידית לתוך מכונת הכביסה, מבילו שהמכונה הופשרה, קיימת תקללה. סוגרו את הברז והודיעו לשירותים לאחר מכירה); • בחרו בתוכנית הרצiosa והפעילו אותה שנית. <p>"קצף עדף" כמוות עדפת של קצף עצרה את תוכנית הכביסה.</p> <ul style="list-style-type: none"> • בחרו בתוכנית "שטייפה וסחיטה". • לאחר מכן, בחרו שנית בתוכנית הרצiosa והפעילו אותה, תוך שימוש בכמות מופחתת של חומר כביסה. <p>אם אחת מהתקלות המתוארות מופיעה שוב, נתקו את המכונה לאספקת החשמל, סיגרו את ברז המים והתקשרו לשירותים לאחר מכירה (רוא בפרק הבא).</p>	<p>"F35" עד "F02" ("חוץ מ-" F09)</p> <p>"F09"</p> <p>"FA"</p> <p>"Fod"</p>	<p>"שירות" </p>

שירות לאחר מכירה

מסרו את הפרטים הבאים:

- אופי הבעייה.
- דגם מכונת הכביסה.
- קוד השירות (המספר לאחר המילה **שירות SERVICE**)

SERVICE 0000 00000


מודבקת שירות לאחר מכירה מוצמדת לצד הפנים של הדלת.

- הכתובת המלאה שלכם.
- מספר הטלפון שלכם, כולל קידומת.
- מספר הטלפון והכתובות של שירות לאחר מכירה רשומים על גבי תעודה האחורית, לחופין, ניתן להתאים עם הסוחר ממם נרכשה מכונת הכביסה.

לפניהם שתתקשרו לשירות לאחר מכירה:

1. נסן לתמוך את התקלה בעצמכם (ראו "מדריך איתור תקלות").
2. הפעילו שנית את תוכנית הכביסה כדי לבדוק אם הבעיה נפתרה מלאה.
3. אם התקלה במכונת הכביסה עדין קיימת, התקשרו לשירות לאחר מכירה.

אביזרים

dagim moshiyim shel makonot cabisa hatakena mithach la meshut hauboda batmeh; b'makara zeh, hatakeno shel shirot le'achar mreira (rao' le'ail). ulim l'khat b'heshbon ci':

- חובה להתקין את המכונה תחת משטח העבודה ריצוף.
- בהתאם להנחיות הבティוחות המשפטיות, התקנת המכונה ייבת להיות מוצעת על ידי טכנאי מוסמך או על ידי שירות לאחר מכירה.
- חובה להתקין את המכונה תוך שימוש בלוח ביניים לכיסוי שבערכה הבסיסית UBS שנייתן להשיג מספקים מומחים או דרך שירות לאחר מכירה.

uber hor chlek mahadgimim, nitan le'rechsh amatzutot shirot le'achar mreira au azel ha'spek sh'lechem:

- hegbeha um magira otteha nitan le'hatakin mithach la makonot cabisa sh'leph. hegbeha merima at makonot cabisa ma'afsharat ha'umseth ho'azat cabisa torim yoter, ci'ion shel al tatzrach le'hatalaf ha'raba cd'i le'agui dalat ha'makona. magira gam mi'aylat at aihszon v'at nizol hamakom.
- urchat ha'urma she'be'zarta tocloy le'atziv at mi'yish shellem ul gib'i makonot cabisa v'ok lanetzl at ha'chel b'iyilot.

הובלה / הזזה

עלולים אל תריימו את המכונה על ידי מושיכה במכסה העליון.

1. נתקו את המכונה מזרם החשמל.
2. סגרו את ברץ המים.
3. בידקו שדלות המכונה ומגורת חומריו הכביסה סגורות היטב.
4. נתקו את צינורות המים מניקוז ויציאת המים.
5. רוקנו את שאיות המים מן הצינורות ומן המכונה (ראו "הוצאת המסנן / ניקוז מים עודפים").
6. הריכבו את ברגי ההובלה (חובה)